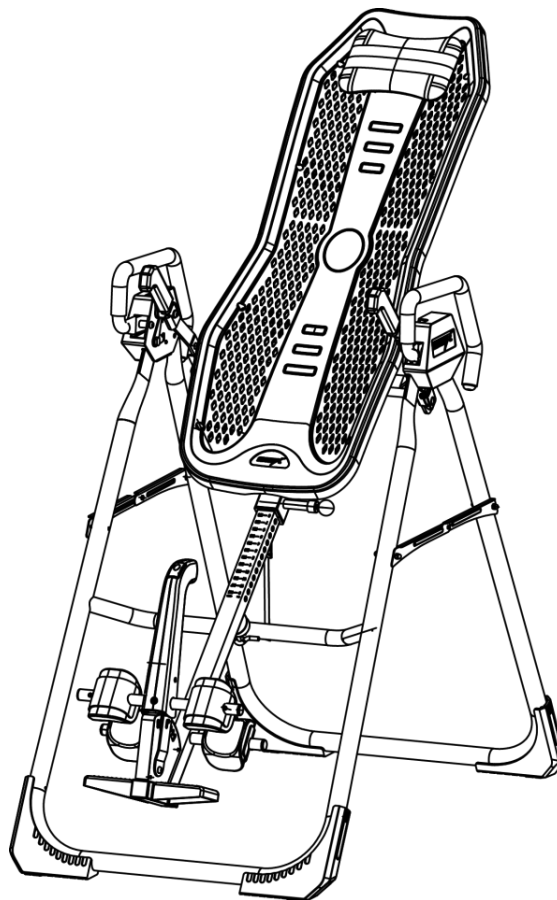


ИНВЕРСНА ЛЕЖАНКА

УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ

SKY 3056



Спецификациите на този продукт може да се различават от снимката, подлежат на промени без предупреждение.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ: Прегледайте всички стъпки преди да започнете сглобяването и прочетете всички предпазни мерки, преди да използвате уреда.

Внимателно се придържайте към Инструкциите за монтаж и Ръководството за употреба, за да осигурите безопасност и целостта на продукта.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНВЕРСНАТА ЛЕЖАНКА.
ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от нараняване:

- Прочетете и разберете всички инструкции и проверете оборудването, преди да използвате инверсната лежанка. Ваша отговорност е да се запознаете с правилното използване на това оборудване и присъщия риск от обръщане с главата надолу, като например падане върху главата или врата, прищипване, заклещване или повреда на уреда. Отговорност на собственика е да гарантира, че всички потребители на продукта са напълно информирани за правилното използване на уреда при всички мерки за безопасност.
- Необходим е строг надзор, когато уредът се използва близо до деца или в близост до инвалиди или лица с увреждания.
- Използвайте уреда само по предназначение и както е описано в настоящото ръководство. НЕ използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
- НИКОГА не пускайте и не поставяйте предмети в който и да е от отворите.
- НИКОГА не използвайте и не съхранявайте продукта на открито.
- НИКОГА не използвайте ако сте по-високи от 198 см или тежите повече от 150 кг. Може да се наруши структурата на уреда и можете да нараните главата или врата си на пода по време на висенето.
- НИКОГА не позволявайте на деца да използват уреда.
- Никоя от частите на уреда не бива да се опитвате да поправяте сами.
- Настоящият продукт е предназначен единствено за употреба въщи. НИКОГА не използвайте за търговски и институционални цели, както и не отдавайте под наем.
- НИКОГА НЕ използвайте оборудването без одобрение от лекар и преглед на медицинските противопоказания, както е отбелязано в Ръководството на производителя.
- Ако не сглобите и/или не използвате оборудването според указанията, това може да доведе до анулиране на гаранцията на производителя за този продукт, както и до нараняване или смърт.
- Изберете равна повърхност за сглобяването и използването на уреда.
- Следвайте всяка стъпка, както е описано. НИКОГА не пропускайте никоя от стъпките.
- Уверете се, че всички крепежни елементи са правилно поставени и затегнати.
- ВИНАГИ изпробвайте и проверявайте уреда. Уверете се, че се завърта с лекота до позиция с главата надолу и обратно.

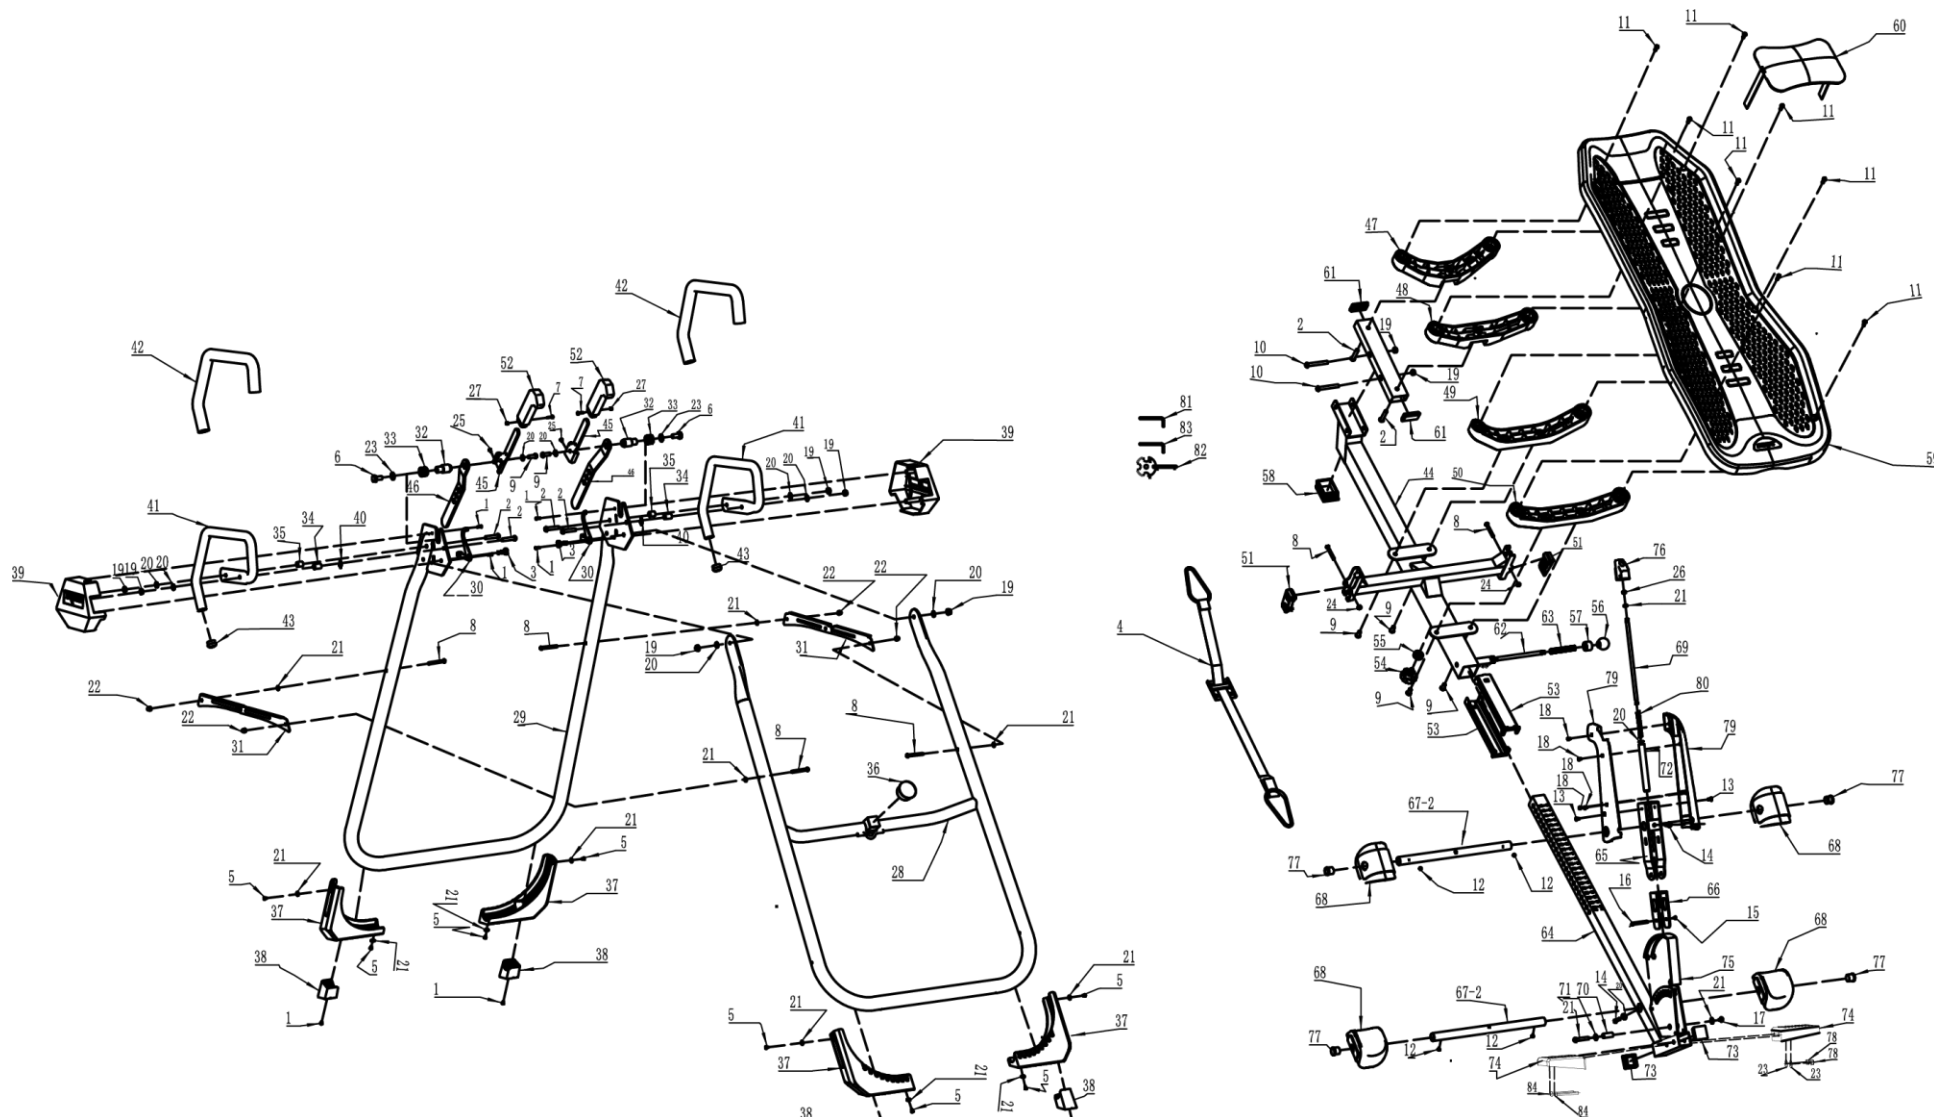
- ВІНАГІ подменяйте дефектните компоненти веднага и/или не използвайте оборудването до момента, в който повредата не бъде отстранена.

Неспазването на инструкции и предупрежденията може да доведе до сериозно нараняване или смърт.












ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ




ИЗГЛЕД В СЕЧЕНИЕ



ЧАСТИ ЗА МОНТАЖ

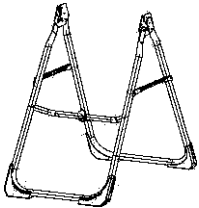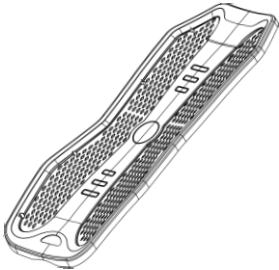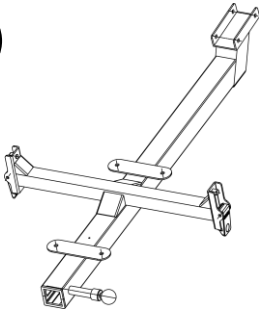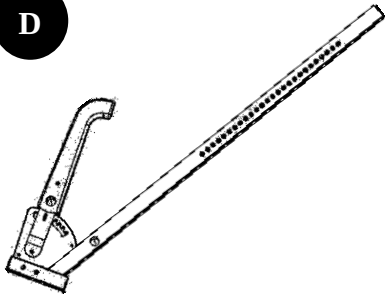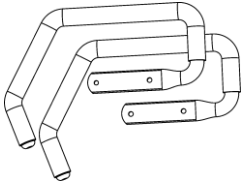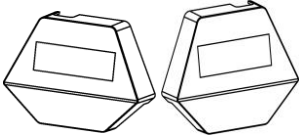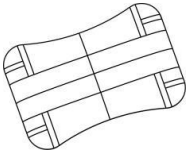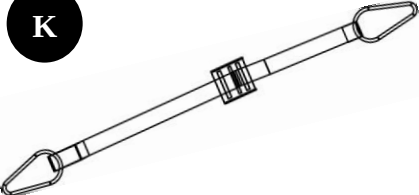
A  Основна рамка 1 брой	B  Облегалка 1 брой	C  Рамка за облегалката 1 брой	D  Регулиращ се лост 1 брой
E  Дръжки 2 броя	F  Поставка за петите 2 комплекта	G  Поставка за краката 2 броя	H  Пластмасови странични капачета 2 броя
I  Облегалка за главата 1 брой	J  Дръжка 2 броя	K  Предпазен колан 1 комплект	

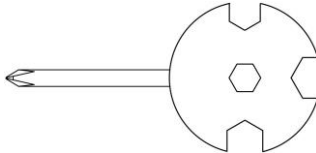ЧАСТИ & ИНСТРУМЕНТЫ


 (84) Болт М10*65 мм 2 броя	 (78) Гайка М10 2 броя	 (20) Flat Wash Φ8 5 броя	 (9) Болт М8*16 4 броя
 (10) Болт М8*65 мм 2 броя	 (2) Болт М8*40мм 4 броя	 (19) Гайка М8 6 броя	 (81) Шестограм 1 брой (83) Шестограм 1 брой
 (14) Болт М6*45 мм 2 броя	 (23) Плоска шайба Φ10 2 броя	 (1) Видии М4*16 мм 4 броя	 (82) Отвертка и гаечен ключ 1 брой
 (54) Закрепващ винт М10 1 брой			

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

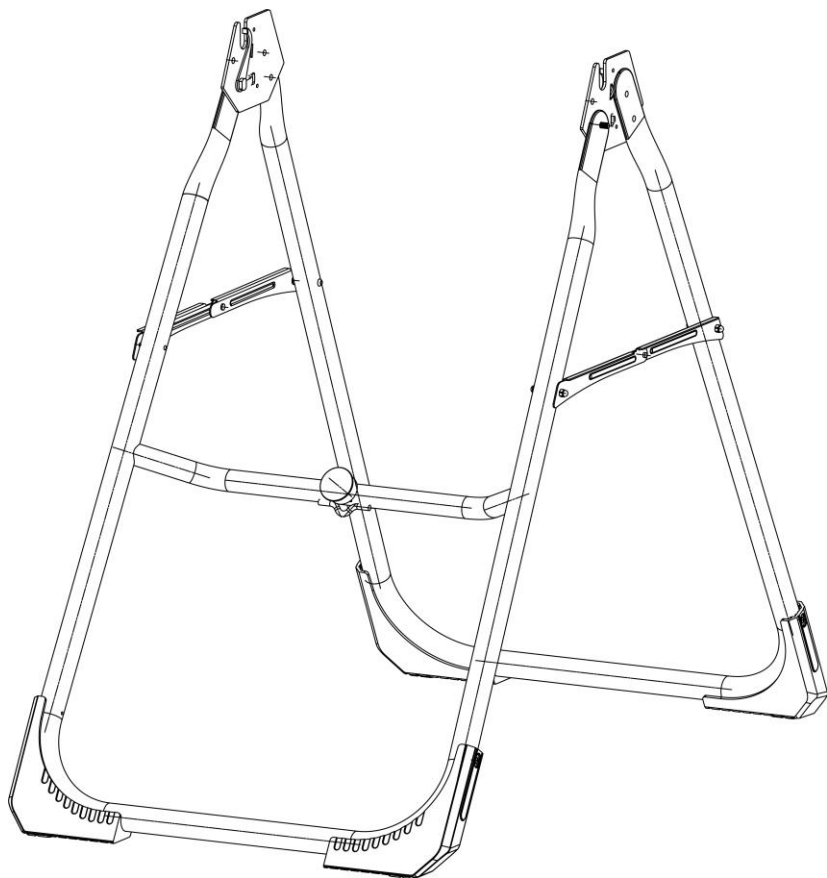Стъпка 1: Отворете сгънатата основна рамка (А).




Стъпка 2: Сглобете дръжките (**D**) и пластмасовите капачета (**G**) с помощта на видиите, както е описано.

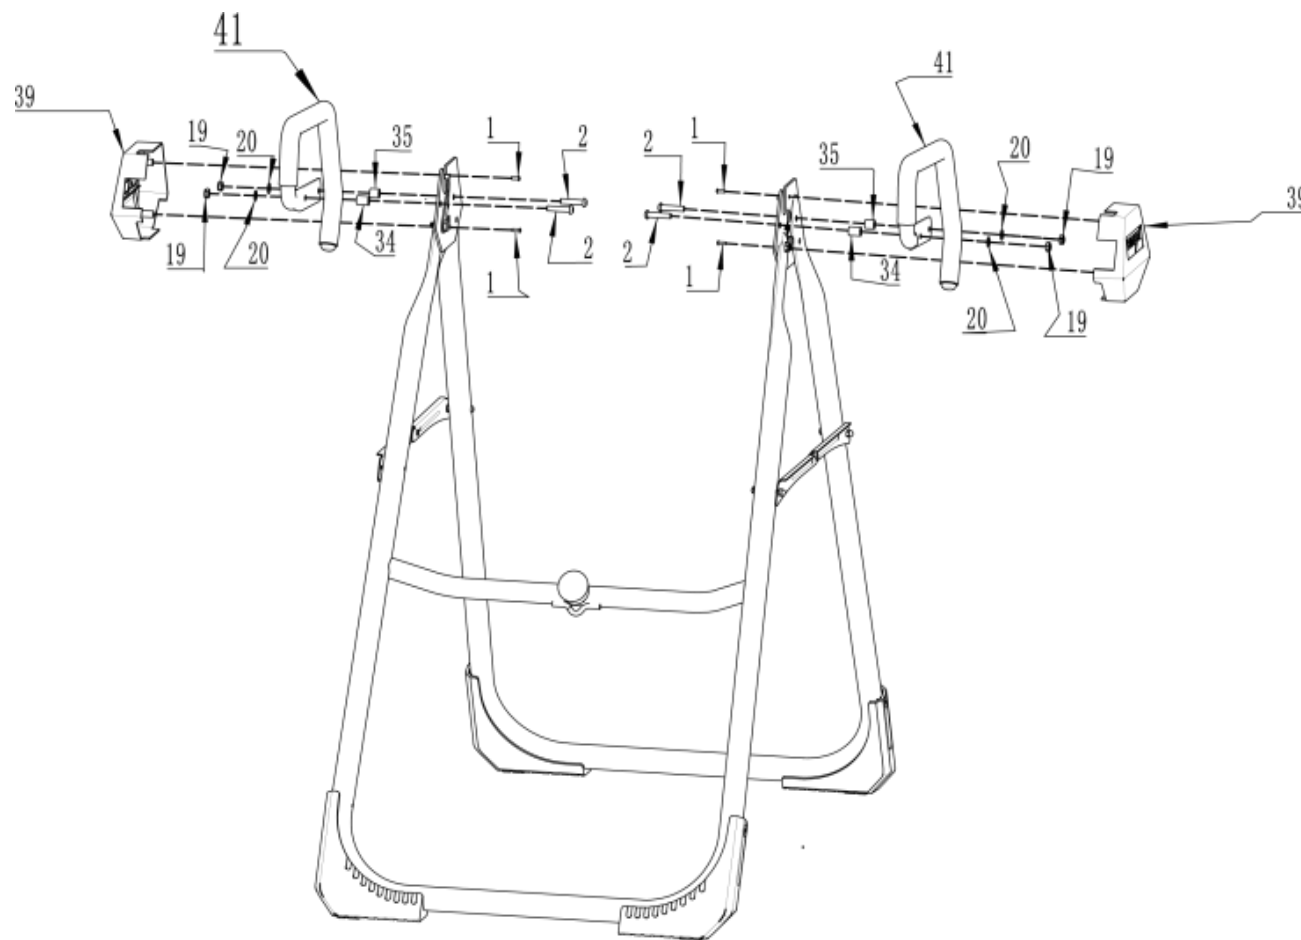

Болт/винтове	Плоскост	Гайка	Количество
(2)	(20)	(19)	4 комплекта
(1)			4 броя

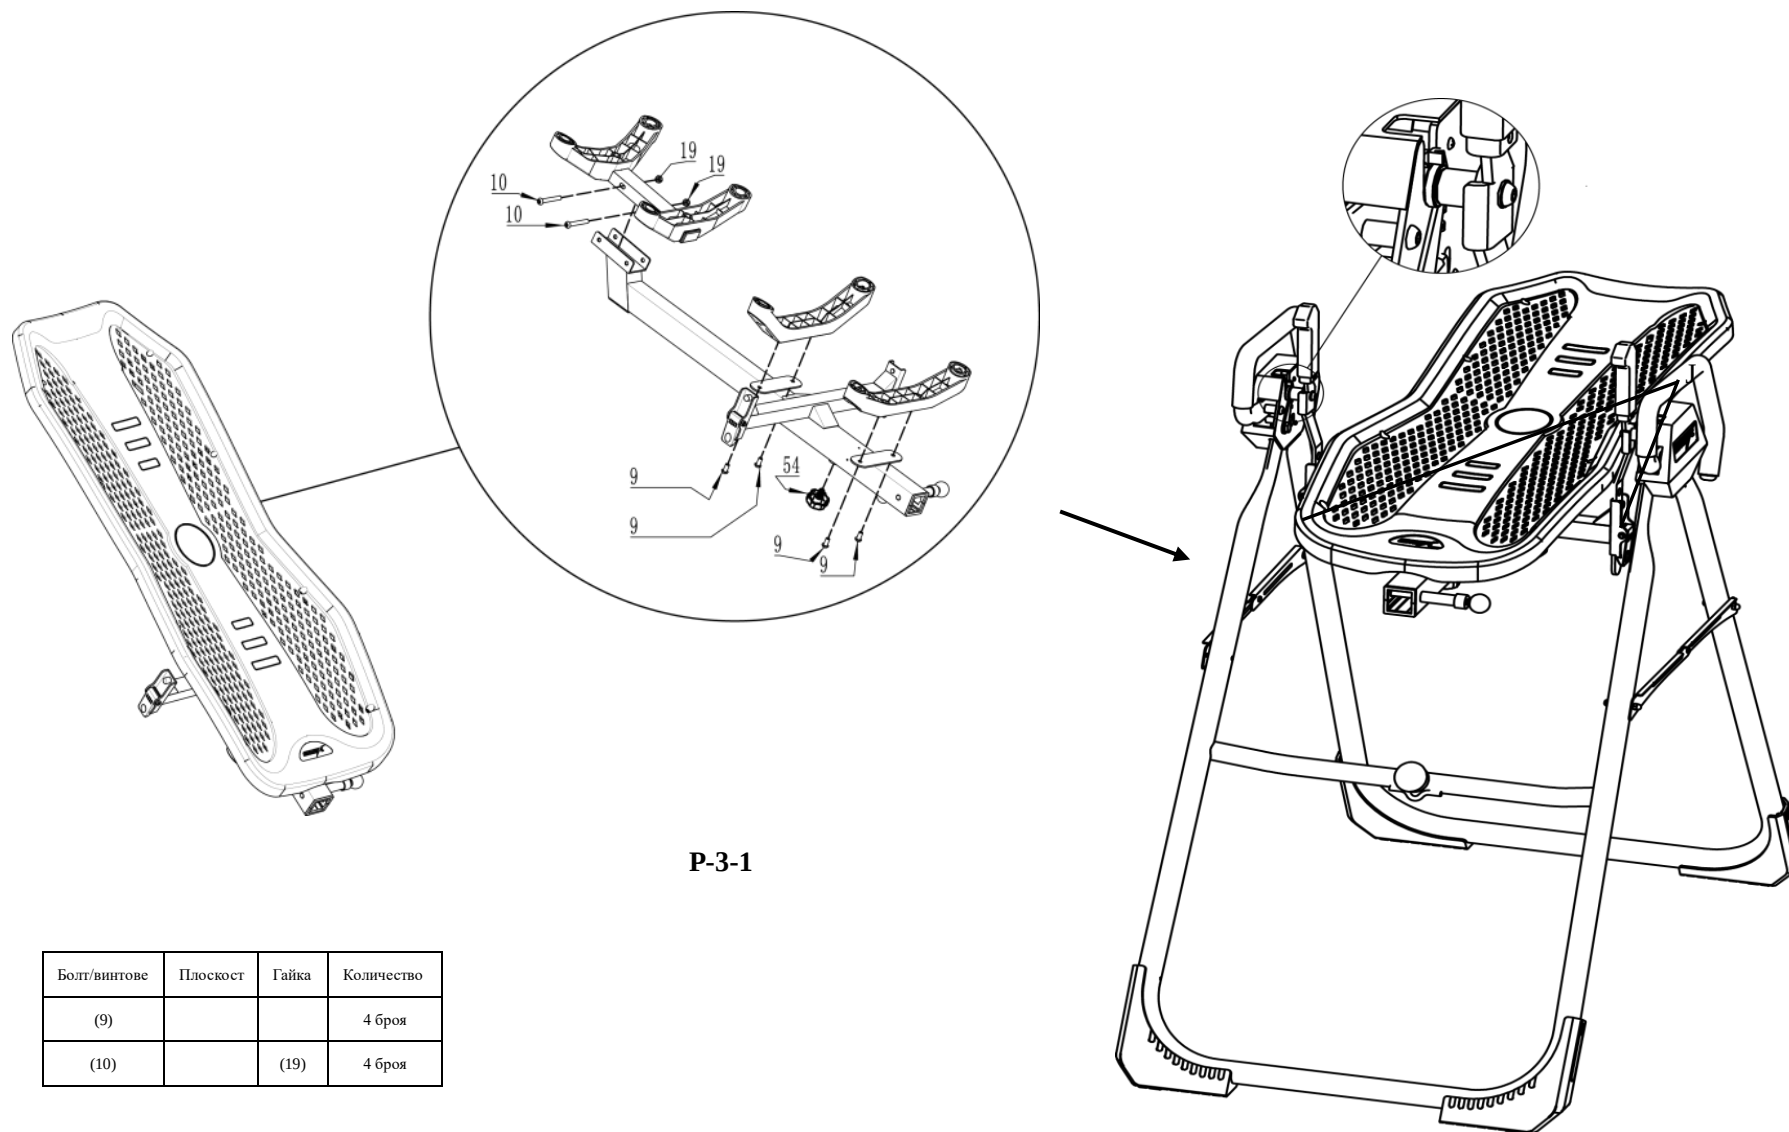
Стъпка 3: Сглобете облегалката за гърба (В) за рамката (С), използвайте видиите, както е описано; след това я закрепете за основната рамка (А).



Р-3-1

Болт/винтове	Плоскост	Гайка	Количество
(9)			4 броя
(10)		(19)	4 броя

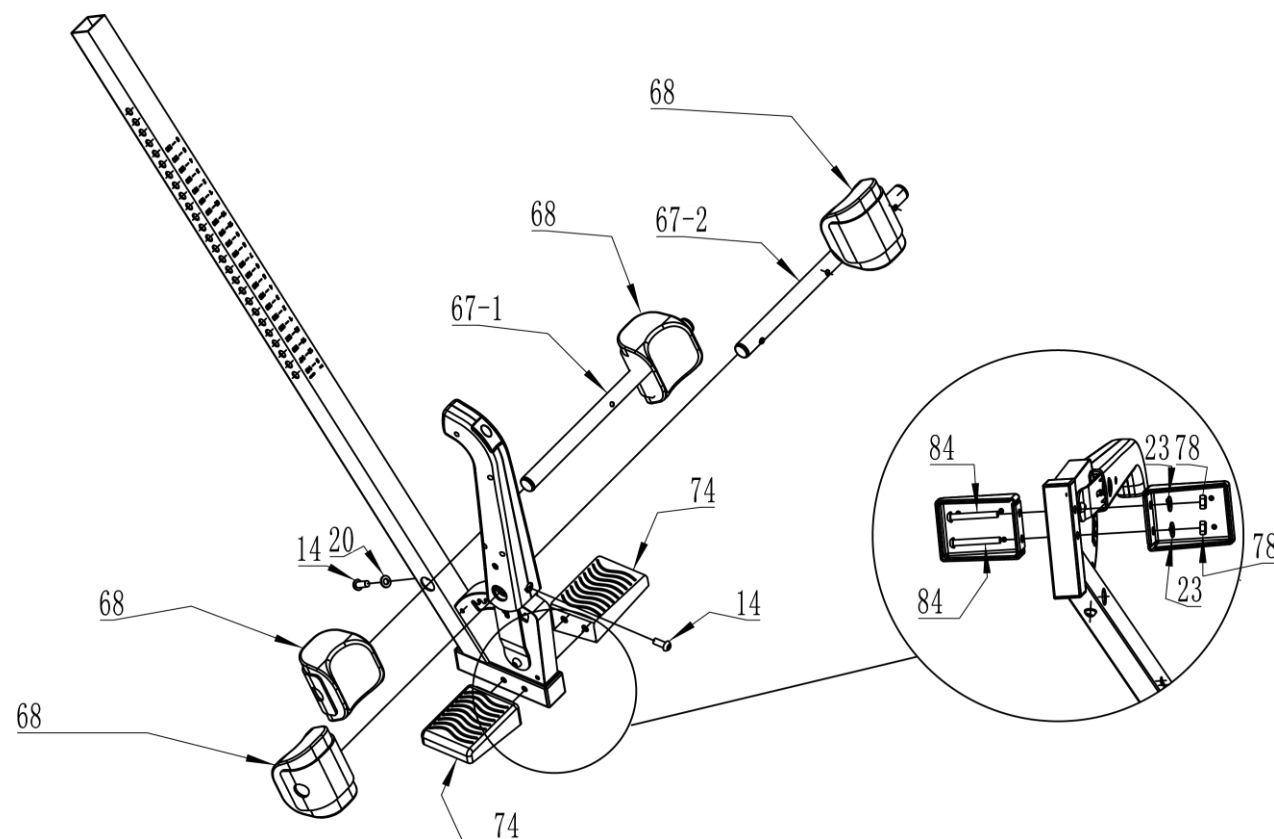
Стъпка 4: Сглобете поставката за петите (F) както и поставката за краката (G) към регулиращия се лост (D), с помощта на видиите, както е показано по-долу.



Болт/винтове	Плоскост	Гайка	Количество
(14)	20		1 брой
(14)			1 брой
(84)	(23)	(78)	2 броя

Стъпка 5: Поставете вече сглобения регулиращ се лост под рамката и закрепете облегалката за главата (**I**)

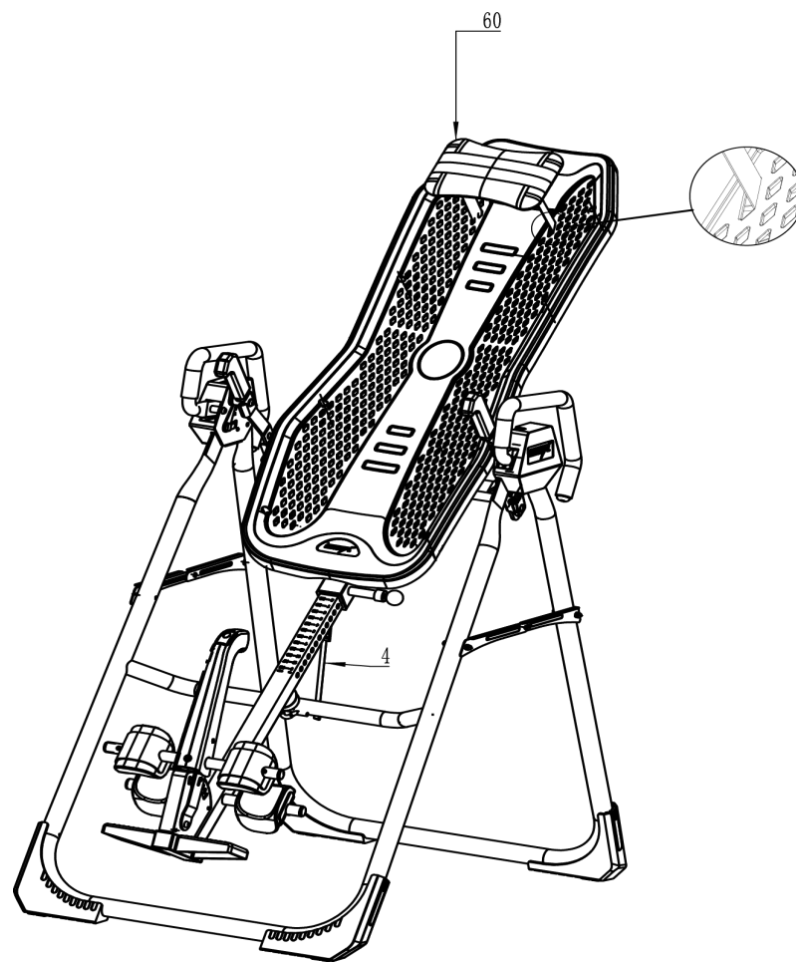както и предпазния колан (**K**) към лежанката.



Сега вече сте готови със сглобяването.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Изпробвайте уреда – дали се върти лесно и стабилно.
- Уверете се, че всички крепежни елементи са правилно поставени и затегнати.
- Ако имате каквито и да е въпроси по време използването на тази инверсна лежанка, можете да се обърнете към продавача за помощ.
- За ваша информация – серийният номер можете да откриете на гърба на облегалката за гръб.

ВНИМАНИЕ!

Прочетете инструкциите за употреба от производителя внимателно преди да използвате инверсната лежанка.